

Myndlykill

13.01.2025

Myndlyklarnir okkar eru sérhannaðir fyrir Sjónvarp Símans og eru því einfaldasta og áreiðanlegasta leiðin til að njóta alls sem þjónustan hefur upp á að bjóða!

Þú getur nálgast myndlykil í verslunum og á þjónustustöðum okkar eða haft samband við þjónustuverið til að fá hann sendann.

Í kassanum eru eftirfarandi hlutir


- Myndlykill
- Fjarstýring
- Straumbreytir
- HDMI snúra
- Netsnúra

Til að tryggja hámarks myndgæði mælum við með að nota þær snúrur sem að fylgja með myndlyklinum þínum.

Svona tengir þú myndlykilinn

- Tengdu HDMI snúru í HDMI tengi á myndlyklinum og sjónvarpinu þínu. Athugaðu merkinguna á HDMI tenginu sem þú notar, því hún segir til um á hvaða rás sjónvarpið þarf að vera stillt til að nota myndlykilinn.
- Tengdu straumbreytinn við myndlykilinn og settu í samband við rafmagn.
- Kveiktu á sjónvarpinu og stilltu á HDMI rásina sem samsvarar HDMI tenginu sem þú notaðir.
 - Á flestum sjónvörpum er skipt milli HDMI rása með því að ýta á *Source* eða *Input* og velja viðeigandi HDMI rás með örvatókkum á fjarstýringunni.

Eftir stutta stund auðkennir þú þig rafrænt ferð beint inn í viðmótið á Sjónvarpi Símans.

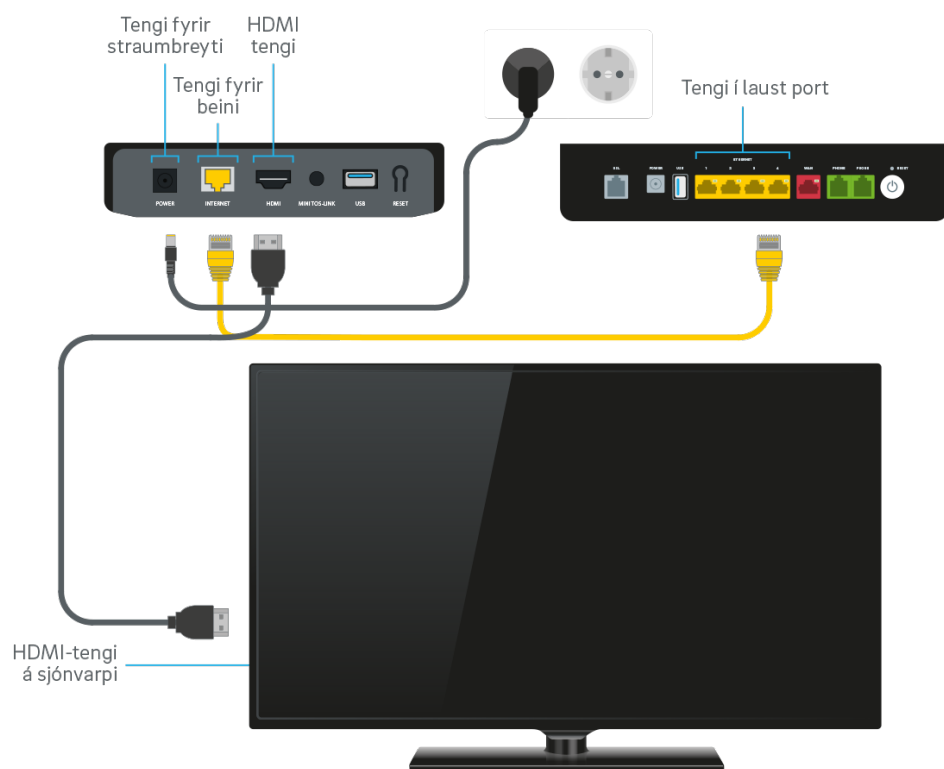

Vinsamlegast haldið upp á umbúðir og skilið myndlyklinum ásamt snúrum og öllum aukahlutum að notkun lokinni.

Fjarstýringin



Slekkur og kveikir á hljóði.

Eyðir út staf.

TV
Fer beint í línulega dagskrá.

HOME / VOD
Fer í gagnvirka Sjónvarpsþjónustu Símans þar sem þú finnur m.a. Premium, Síminn Bíó og Síminn Krakkar.

VOL +/-
Hækkar og lækkar hljóðstyrk.

OK
Staðfestir aðgerðir og kallar fram lista yfir rásir.

BACK
Fer aftur um skref í valmyndum. Í línulegri dagskrá flytur hnappurinn þig aftur á síðustu rás sem horft var á.

STJÖRNUMERKING
Merkir við þitt upphalds efni í Premium.

REWIND
Spólar til baka í efni sem er í spilun. Auktu hraðann með því að ýta oftár á takkann. Flettir til baka um eina síðu í Premium, Bíó o.s.frv.

TEXT RETURN
Stillir á Textavarp á þeim rásum sem upp á það bjóða.

POWER
Kveikir og slekkur á myndlyklinum.

NÚMERAHNAPPAR
Notaðir í öllum valmyndum til að ferðast um. Hægt að nota hægri og vinstri til að hoppa áfram eða aftur á bak í efni í spilun.

MENU
Opnar og lokar aðalvalmynd myndlykilsins. Í henni er hægt að breyta stillingum.

P +/-
Skiptir um sjónvarpsrás.

ÖRVAHNAPPAR
Notaðir í öllum valmyndum til að ferðast um. Hægt er að nota hægri og vinstri til að hoppa áfram eða aftur um eina mínútu í efni í spilun.

INFO
Sækir ítarlegri upplýsingar um titla í línulegri dagskrá og VOD-valmynd. Birtir upplýsingar í línulegri dagskrá og þú getur horft á efni aftur í tímann með Tímaflakki.

FF
Spólar áfram í efni sem er í spilun. Auktu hraðann með því að ýta oftár á takkann. Flettir áfram um eina síðu í Premium, Bíó o.s.frv.

