Premium myndlykill

21.10.2026

Premium myndlykill Símans færir þér bestu mögulegu upplifunina. Myndlykillinn kemur með innbyggðum hágæða hátalara með hljóðhönnun frá Bang & Olufsen og Bluetooth fjarstýringu. Tryggðu þér hámarks gæði og þægindi meðan þú nýtur þess að horfa á Sjónvarp Símans.

> **Bang & Olufsen**
> Frá árinu 1925 hafa Bang & Olufsen verið leiðandi í hljómgæðum og nú færa þau þá aldargömlu reynslu beint inn í stofuna hjá þér. Hljóðverkfræðingar þeirra hafa hannað og fínstillt hljóðið í myndlyklinum til að skila tæru og kraftmiklu hljóði sem veitir einstaka hljóðupplifun - nákvæmlega eins og listamennirnir ætluðu.

Í kassanum eru eftirfarandi hlutir


- Myndlykill með hágæða hátalara frá Bang & Olufsen
- Fjarstýring
- Straumbreytir
- HDMI snúra
- Netsnúra

> **Notaðu snúrurnar í kassanum!**
> Til að tryggja bestu upplifun er mikilvægt að þú notir snúrurnar sem fylgja myndlyklinum. Ekki nota eldri snúrur sem fylgdu öðrum tækjum.

Að tengja myndlykilinn

Myndlykillinn þarf þrennt til að virka: Tengingu við **sjónvarpið** þitt, við **rafmagn** og við **internetið**, en hann getur tengst við netið með netsnúru eða þráðlaust með WiFi.

- Tengdu HDMI snúruna í HDMI tengið á myndlyklinum og sjónvarpinu þínu. Athugaðu merkinguna á HDMI tenginu sem þú notar, því hún segir til um á hvaða rás sjónvarpið þarf að vera stillt til að nota myndlykilinn.
- **Ef þú ætlar að tengja myndlykilinn við netið með netsnúru** skaltu tengja hana í nettengið á myndlyklinum og tengja hinn endann í LAN tengi á netbeininum þínum. Ef þú ætlar að tengja myndlykilinn þráðlaust með WiFi skaltu sleppa þessu skrefi.
- Tengdu straumbreytinn við myndlykilinn og settu hann í samband við rafmagn.
- Kveiktu á sjónvarpinu og stilltu á HDMI rásina sem samsvarar HDMI tenginu sem þú notaðir.
  - Á flestum sjónvörpum er skipt milli HDMI rása með því að ýta á *Source* eða *Input* og velja viðeigandi HDMI rás með örvatökkum á fjarstýringunni.
- Paraðu fjarstýringuna við myndlykilinn með því að halda tökkunum 7 og 9 inni samtímis í þrjár sekúndur, þar til ljós kviknar efst á fjarstýringunni. Eða sleppa pörun með að ýta á „OK“
- **Ef þú tengdir ekki netsnúru við myndlykilinn** skaltu nú velja **Setja upp WiFi** á skjánum.
  - Veldu þráðlausa netið þitt í listanum og sláðu inn lykilorðið.
  - Veldu svo **Staðfesta** til að tengjast þráðlausa netinu.
  - Ef þráðlausa netið þitt kemur ekki upp í listanum getur þú valið **Uppfæra WiFi lista** til að leita aftur.
- Loks skráir þú þig inn með rafrænum skilríkjum og getur þá byrjað að horfa á Sjónvarp Símans!

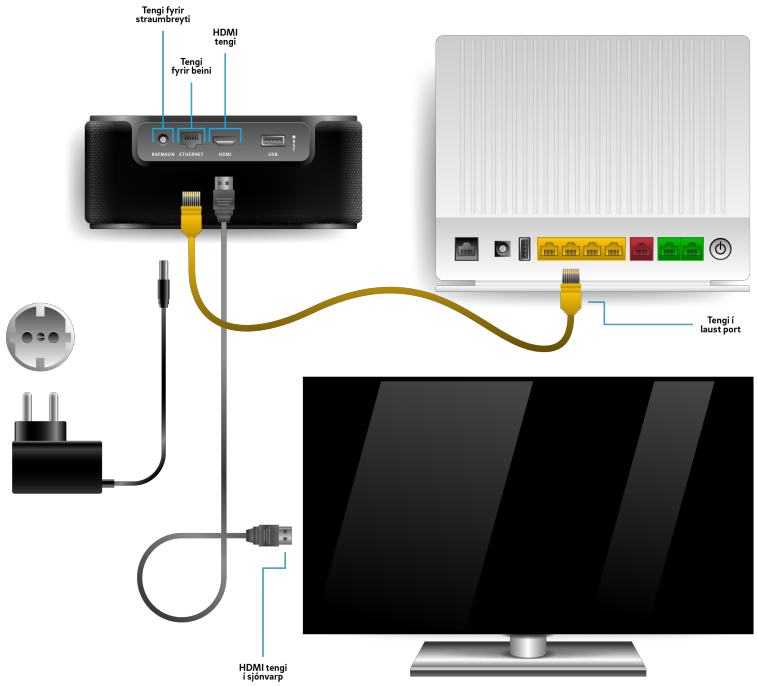

Fjarstýringin

Fjarstýringin getur notað bæði IR (infrarautt ljós) og Bluetooth til að stýra myndlyklinum.

- **IR** þarf enga uppsetningu, en krefst beinnar sjónlínu milli fjarstýringarinnar og myndlykilsins.
- **Bluetooth** býður upp á lengri drægni og þarf ekki beina sjónlínu til að virka, en þú þarft að para fjarstýringuna við myndlykilinn til að nota það.

Takkavísir



Para fjarstýringu


Ef þú paraðir ekki fjarstýringuna við uppsetningu geturðu parað hana eftirá með að einfaldlega endurræsa myndlykilinn og fylgja leiðbeiningunum sem koma á skjáinn

Bakhátalarar

Með Premium myndlyklinum getur þú einnig fengið bakhátalara til að hámarka hljóðupplifunina. Hátalararnir eru einfaldlega tengdir við rafmagn og paraðir þráðlaust við myndlykilinn.

Para hátalara

- Ýttu á **valmyndar hnappinn** (☰) á fjarstýringunni til að opna valmyndina.
- Veldu **Stillingar**.
- Veldu **Hljóðkerfi**.
- Veldu **Uppsetning bakhátalara** undir *Þráðlausir bakhátalarar*.
- Veldu **Hefja leit** og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
- Eftir uppsetningu eru hátalararnir tilbúnir til notkunar!

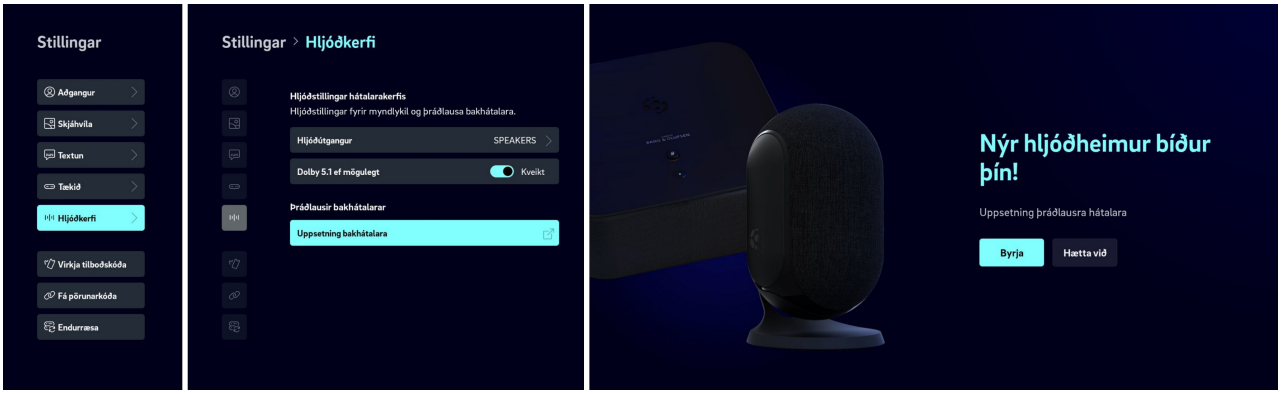

Spotify

Þú getur streymt tónlist frá Spotify beint í myndlyklinum. Hlustaðu á uppáhalds tónlistina þína, uppgötvaðu nýja tónlist og fáðu aðgang að milljónum laga – allt með fullkomnum hljómgæðum Bang & Olufsen!

Til að streyma Spotify í gegnum myndlykilinn þarftu að vera með Spotify appið í tæki sem er tengt við sama net og myndlykillinn.

- Opnaðu Spotify appið og byrjaðu að spila tónlist.
- Smelltu á spilara merkið
- Veldu **Siminn B&O** til að streyma tónlistinni í myndlykilinn.

Nánari leiðbeiningar fyrir Spotify Connect má finna hér

Spotify Connect
Þú getur notað símann, spjaldtölvuna eða tölvuna sem fjarstýringu fyrir Spotify! Kynntu þér málið á vef Spotify Connect

Notkun Spotify forritsins er háð skilmálum þriðju aðila sem má finna hér.

Önnur öpp

Þú getur notað hin ýmsu öpp í Premium myndlykilinum sem nýtir hljóðið úr Bang & Olufsen kerfinu. Öppin sem eru í boði eru eftirfarandi:

- **Premium**
- **Netflix**
- **Youtube**
- **Amazon Prime**

Unnið er að innleiðingu á fleiri öppum eins og Disnay Plus og HBO Max

Aðrar stillingar

Stilla hljóðútgang

Þú getur still hvaðan hljóðið úr myndlyklinum kemur með því að stilla hljóðútganginn.

- Ýttu á **valmyndar hnappinn** (☰) á fjarstýringunni til að opna valmyndina.

- Veldu **Stillingar**.
- Veldu **Hljóðkerfi**.
- Veldu **Hljóðútgangur**.

Þar getur þú valið eftirfarandi möguleika:

- **Sjónvarp (HDMI)**
  Hljóðið frá myndlykilinum er spilað í gegnum hátalara á sjónvarpinu eða öðrum hljómbúnaði sem er tengdur við sjónvarpið.
- **Myndlykill**
  Hljóðið frá myndlykilinum er spilað í gegnum innbyggða Bang & Olufsen hátalarann.
- **Myndlykill og bakhátalarar**
  Hljóðið frá myndlykilinum er spilað í gegnum innbyggða Bang & Olufsen hátalarann og bakhátalarana ef þeir eru tengdir.

Hvernig endurstilli ég myndlykilinn í upprunastillingar?

Það eru tvær leiðir til að endurstilla myndlykilinn.

1. Endurstilla í valmynd:

- Ýttu á **valmyndar hnappinn** (☰) á fjarstýringunni til að opna valmyndina.
- Veldu **Stillingar**
- Veldu **Tækið**
- Farðu neðst í valmyndina og veldu eftirfarandi
  - Endursetja myndlykil - geyma innskráningu
  - Endursetja myndlykil - eyða innskráningu

Ef þú valdir Endursetja myndlykil - eyða innskráningu þarftu að skrá þig aftur inn með rafrænum skilríkjum. Ef myndlykillinn var tengdur yfir WiFi þarf líka að tengja það aftur.

2. Ýttu á litla **Factory Reset** takkann aftan á myndlykilinum, þá færðu upp valmynd þar sem þú getur endurræst, endurstillt fjarstýringu, myndlykil eða bæði eða halda takkanum inni í 5 sekúndur.

Algengar spurningar

- **Get ég tengt heyrnatól við myndlykilinn með Bluetooth?**
  - Það er ekki hægt að tengja Bluetooth-heyrnartól beint við myndlykilinn. Ef sjónvarpið þitt styður Bluetooth geturðu hins vegar tengt heyrnartólin við það í staðinn, þá þarftu að **stilla hljóðútganginn** í sjónvarpið.
- **Get ég tengt mitt eigið heimabíó við Premium myndlykilinn?**
  - Premium myndlykillinn styður aðeins bakhátalara frá Bang & Olufsen. Þú getur nálgast þá í verslunum Símans. Ef þú ert með þitt eigið heimabíó getur þú tengt það við sjónvarpið þitt, þá þarftu að **stilla hljóðútganginn** í sjónvarpið.
- **Af hverju get ég ekki spilað hljóð úr öðrum öppum í sjónvarpinu í gegnum myndlykilinn?**
  - Það er hægt að nota öpp eins og Netflix, Amazon Prime og Youtube beint í gegnum myndlykilinn sjálfan og þá spilast hljóðið í gegnum myndlykilinn og hátalarana sem eru tengdir honum. Hins vegar ef þú notar önnur öpp beint í gegnum sjónvarpið (ekki í gegnum myndlykilinn) þá spilast hljóðið í sjónvarpinu sjálfu.
- **Afhverju heyrist lítið/ekkert í bakhátölurunum?**
  - Bakhátalararnir sjá um hljóð sem á að heyrast fyrir aftan þig, til dæmis umhverfishljóð og hljóðbrellur. Þeir eru því ekki alltaf í gangi. Ef efnið styður Dolby 5.1 eða Dolby Atmos fara viðeigandi hljóð sjálfkrafa í bakhátalarana og gera hljóðupplifunina meira umlykjandi.

Vantar þig aðstoð?
Hafðu samband við þjónustuverið okkar og við leysum málið með þér!